Беспроводной шлюз стандарта LTE B880
Краткое руководство пользователя

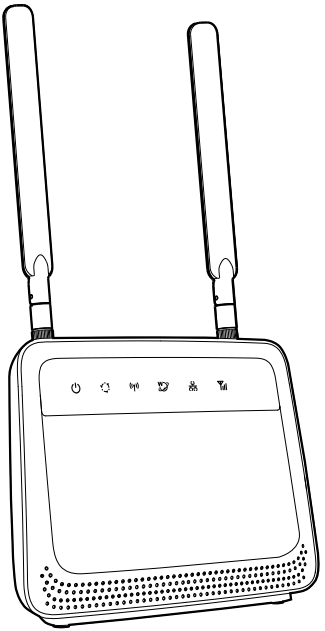

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI

1 Знакомство с Вашим B880

Все изображения в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться. Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

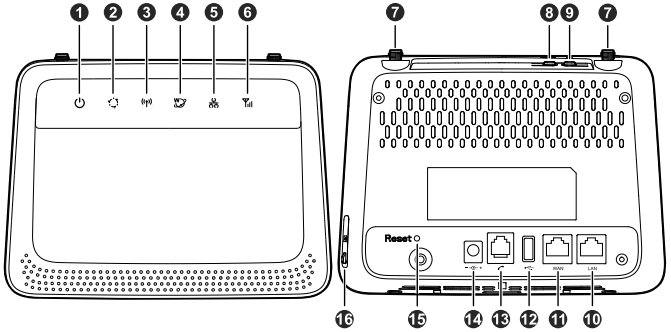

1	Индикатор питания	• Горит: B880 включен. • Не горит: B880 выключен.
2	Индикатор режима сети	• Мигает красным: SIM/USIM-карта не найдена, PIN-код не подтвержден или SIM/USIM-карта работает некорректно. • Горит голубым: устройство зарегистрировано в сети LTE. • Горит синим: устройство зарегистрировано в сети 3G. • Горит зеленым: устройство зарегистрировано в сети 2G. • Не горит: нет сигнала сети.
3	Индикатор Wi-Fi/WPS	• Горит: сеть Wi-Fi включена или выполняется передача данных. • Мигает: устанавливается WPS-соединение. • Не горит: сеть Wi-Fi выключена.
4	Индикатор сети Интернет	• Горит: устройство подключено к Интернету. • Мигает: выполняется подключение к Интернету. • Не горит: устройство не подключено к Интернету.

❺	Индикатор LAN	• Горит: устройство-клиент подключено через порт LAN. • Мигает: выполняется передача данных через порт LAN. • Не горит: устройство-клиент не подключено через порт LAN.
❻	Индикатор сигнала сети	• Горит зеленым: сильный сигнал сети. • Горит оранжевым: слабый сигнал сети. • Не горит: нет сигнала сети.
❼	Порт для подключения внешней антенны	Подключение внешней антенны.
❽	Кнопка Wi-Fi/WPS	• Нажмите и удерживайте в течение 3 с, чтобы включить или выключить Wi-Fi. • Нажмите и удерживайте 6 с или дольше, чтобы установить WPS-соединение.
❾	Кнопка питания	• Нажмите и удерживайте в течение 5 с, чтобы включить или выключить B880. • Нажмите и удерживайте более 10 с, чтобы перезагрузить B880.
❿	Порт LAN	Подключение к ПК, коммутатору или устройству LAN.
⓫	Порт WAN	Подключение к порту Ethernet на стене с помощью сетевого кабеля.
⓬	USB-порт	Подключение USB-накопителя или USB-принтера. ⓘ Этот порт нельзя использовать для подключения ПК и других USB-хостов. ⓘ Ваш B880 может подавать ток до 500mA. Если к этому порту подключен накопитель (или другое устройство), требующий более высокого уровня тока, чем B880 может предоставить, дополнительно используйте адаптер питания подключенного устройства.
⓭	Порт для подключения телефона	Подключение телефона.
⓮	Порт питания	Подключение совместимого адаптера питания.

⑮	Кнопка Сброс (Reset)	ℹ Восстановление заводских настроек B880 удалит все персональные настройки устройства. Когда B880 включен, с помощью острого предмета нажмите и удерживайте в течение 3 с, пока все индикаторы не начнут мигать, чтобы восстановить заводские настройки B880. Когда заводские настройки будут восстановлены, B880 перезагрузится автоматически.
⑯	Слот для SIM/USIM-карты	Установите SIM/USIM-карту, чтобы получить доступ в Интернет по сети LTE/3G/2G.

2 Подготовка к работе

Установка SIM/USIM-карты

Если Вы хотите использовать сети LTE/3G/2G для беспроводной передачи данных и передачи речи, установите SIM/USIM-карту.

1. Откройте крышку слота для SIM/USIM-карты.
2. Разместите SIM/USIM-карту в слоте. Убедитесь, что скошенный уголок SIM/USIM-карты занял правильное положение в слоте. Нажмите на SIM-карту, чтобы она заняла место в слоте.
3. Закройте крышку слота.

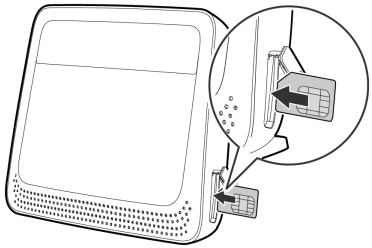

ℹ Перед извлечением SIM/USIM-карты убедитесь, что B880 выключен и отключен от сети питания.

Крепление подставки

Вставьте крепления, расположенные на подставке, в соответствующие отверстия в нижней части Вашего B880.

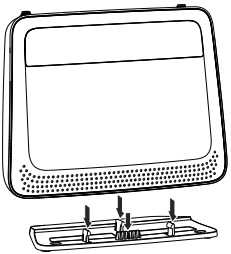

Подключение внешней антенны

Подключите внешнюю антенну, если Вы хотите использовать сети LTE/3G/2G для беспроводной передачи данных и передачи речи.

Подключите внешнюю антенну к одному из разъемов для подключения внешней антенны Вашего B880, убедитесь, что она плотно заняла свое место в разъеме. Затем подключите другую внешннюю антенну.

⚠ Используйте внешние антенны только в помещениях. Запрещено исопльзовать внешние антенны во время грозы.

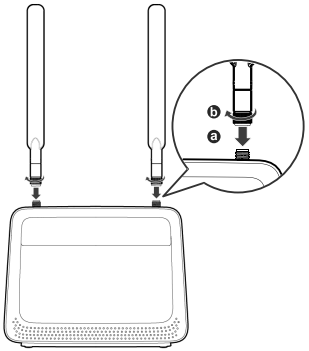

ℹ Для повышения уровня сигнала сети не наклоняйте антенну при беспроводной передаче данных.

Подключение кабелей

⚠ Не подключайте Ваш B880 к телефонной розетке (к сети PSTN). Это может привести к перегреву Вашего B880 и его поломке.

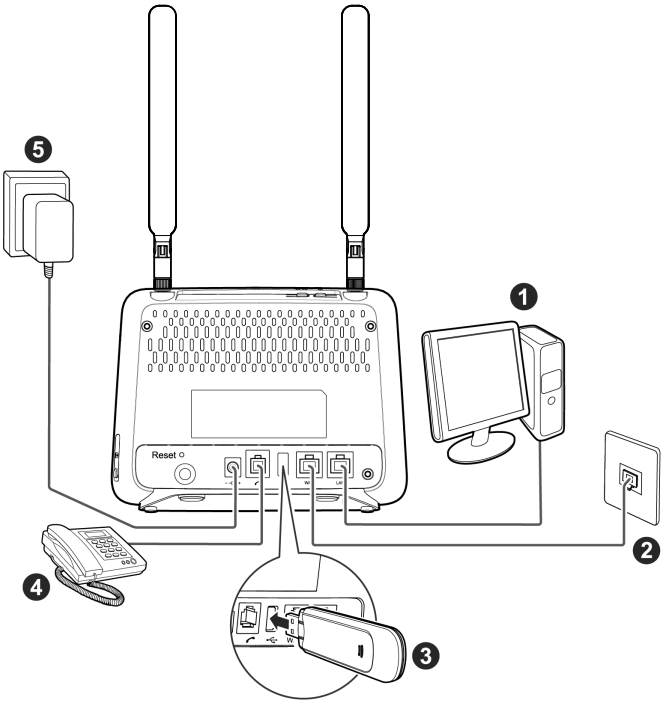

При подключении к сети питания Ваш B880 включится автоматически.

1	ПК	2	Порт Ethernet на стене	3	USB-накопитель
4	Телефон	5	Адаптер питания		

3 Wi-Fi-соединение

Убедитесь, что устройство-клиент (ПК, планшетный ПК, смартфон) поддерживает подключение к сети Wi-Fi.

Включение Wi-Fi на B880

Когда индикатор горит, сеть Wi-Fi B880 включена.

Чтобы включить Wi-Fi вручную, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 с.

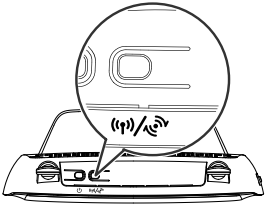

Имя сети (SSID) и ключ безопасности сети

Имя сети (SSID) и ключ безопасности сети по умолчанию напечатаны на ярлыке на корпусе B880.

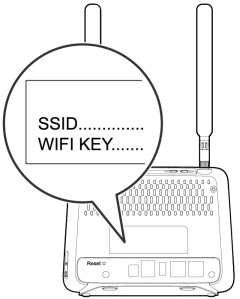

Во избежание несанкционированного доступа в Вашу беспроводную сеть рекомендуется изменить имя сети (SSID) и ключ безопасности сети. Более подробную информацию см. на веб-странице конфигурации.

Установление Wi-Fi-соединения на устройстве-клиенте

Windows 7

1. Нажмите на на строке состояния на экране Вашего ПК.
2. В диалоговом окне отобразятся доступные беспроводные сети. Выберите беспроводную сеть с именем сети (SSID) Вашего B880, затем нажмите **Connect**.

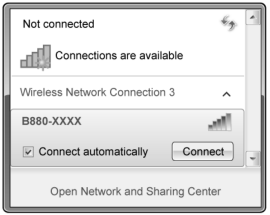

3. В диалоговом окне **Connect to a Network** введите ключ безопасности сети B880, затем нажмите **OK**. Помните, что символы ключа безопасности необходимо вводить с учетом регистра.

4. Когда надпись **Connected** отобразится рядом с именем сети (SSID) Вашего B880, это означает, что Ваш ПК подключился к этой беспроводной сети.

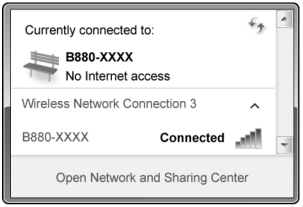

Mac OS

1. Нажмите на на строке состояния на экране Вашего ПК. В отобразившемся меню выберите **Turn AirPort On**.

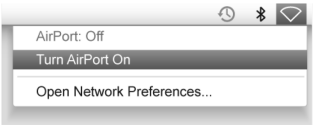

2. Будет выполнен поиск доступных беспроводных сетей. Выберите беспроводную сеть с именем сети (SSID) Вашего B880.

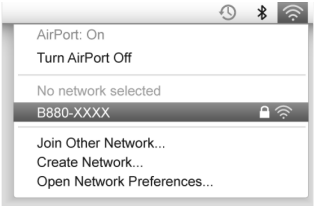

3. В отобразившемся диалоговом окне введите ключ безопасности сети B880, затем нажмите **Join**. Помните, что символы ключа безопасности необходимо вводить с учетом регистра.

4. Когда рядом с именем сети (SSID) Вашего B880 отобразится галочка, это означает, что Ваш ПК подключился к этой беспроводной сети.

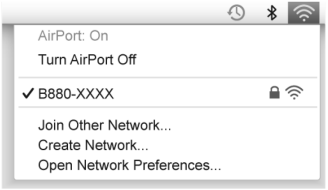

Android 4.0

1. На рабочем экране нажмите > **Settings**. В разделе **WIRELESS & NETWORKS** включите Wi-Fi.

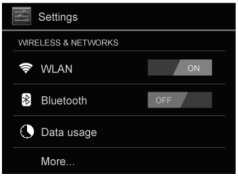

2. Нажмите **WLAN**, чтобы отобразить экран настроек. Будет выполнен поиск доступных беспроводных сетей. Выберите беспроводную сеть с именем сети (SSID) Вашего B880.

3. В отобразившемся диалоговом окне введите ключ безопасности сети, затем нажмите **Connect**. Помните, что символы ключа безопасности необходимо вводить с учетом регистра.

4. Когда надпись **Connected** отобразится под именем сети (SSID) Вашего B880, это означает, что Ваше устройство подключилось к этой беспроводной сети.

WPS-соединение

Если устройство-клиент поддерживает WPS, можно установить WPS-соединение. Для этого:

1. Убедитесь, что на устройстве-клиенте включен Wi-Fi.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [WPS] в течение 6 или более с. Индикатор (WPS) начнет мигать.
3. Активируйте WPS-соединение на устройстве-клиенте в течение 2 минут.

Инструкции по активации WPS-соединения устройства-клиента см. в руководстве пользователя устройства-клиента.

4 Настройка Вашего B880

1. После подключения устройства-клиента к Вашему B880 по сети Wi-Fi или через порт LAN запустите браузер на устройстве-клиенте и зайдите на веб-страницу http://192.168.1.1.
2. Введите пароль (по умолчанию - **admin**), чтобы войти на веб-страницу конфигурации.

Из соображений безопасности, только один пользователь может выполнить вход на веб-страницу конфигурации в определенный момент времени.

Для защиты Вашего аккаунта измените пароль после первого входа на веб-страницу конфигурации. Более подробную информацию см. на веб-странице конфигурации.

3. Следуя инструкциям Мастера быстрой настройки, задайте значения основных параметров, например способ подключения, имя сети (SSID) и ключ безопасности. Более подробную информацию см. на веб-странице конфигурации.

Если изменить имя сети (SSID) и ключ безопасности, на устройстве-клиенте надо будет повторно настроить Wi-Fi-соединение.

После завершения настройки у Вас появится доступ в Интернет.

5 Дополнительная информация

Если при работе Вашего B880 происходит сбой:

- Изучите раздел Справка на веб-странице конфигурации.
- Перезагрузите Ваш B880.
- Восстановите заводские настройки Вашего B880.
- Обратитесь к Вашему провайдеру услуг.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности **http://consumer.huawei.com/privacy-policy**.

Информацию о телефоне горячей линии и адресе электронной почты службы поддержки в вашей стране или регионе см. на сайте **http://consumer.huawei.com/en/support/hotline**.

Интернет-магазин: **http://shop.huawei.ru/**.

96722596_01